

N-119S Telegram 發報機操作說明書(插網路線版)

1.打開 PC 下載的資料匣內的搜尋軟體.(PC 網路跟發報機需在同一區網,才可以搜尋的到)

裝置搜尋 可利用所附軟體,直接搜尋同一區網內的LINE發報機,直接編輯

裝置列表:
192.168.0.101 => C4:DE:E2:B1:B8:67

搜尋裝置 編輯訊息 設定成DHCP

裝置IP資訊 (開道0.0.0.0表示DHCP)
IP位址 192.168.0.101
子網路遮罩 255.255.255.0
預設開道 192.168.0.1 更新IP
DNS1 8.8.8.8
DNS2 8.8.4.4

網頁帳號密碼
帳號 admin 帳密更新
密碼 admin

使用說明
編輯相關訊息,請將LINE發報機的網路跟PC的網路,用在同一區網內,才可以搜尋到主機IP.
點選"搜尋裝置",找到主機IP後,點選主機IP後,按"編輯訊息"跳出網頁即可編輯訊息.
主機預設IP是DHCP,如需固定IP,請輸入相關IP資訊,在按"更新IP", (預設開道0.0.0.0表示DHCP).
如需改成DHCP,請點選主機IP後,在按"設定成DHCP"即可
編輯訊息網頁的帳號跟密碼,預設是 admin

www.temai.com.tw

1. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP, 如需修改指定 IP請輸入相關 IP 參數,在按" 更新 IP" (會自動重新開機),如不需指定 IP 請按" 設定成 DHCP" (會自動重新開機).
2. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP,按"編輯訊息".輸入警報訊息跟授權碼跟 ID 輸入完按"上傳資料", 要看是否輸入正確 可按"讀取資料", 查看之前輸入的警報訊息.

可遠端登入修改(需固定IP)

警報編輯登入

用戶名:
admin

密碼: 網頁編輯相關訊息, 須輸入帳號密碼
admin

登入

www.temai.com.tw

訊息編輯

傳送警報解除 傳送警報持續

1. 這裡輸入申請的權杖碼Token

Telegram_Token 7740676922:AA...DeeE2tixljcPCWI_pXP8CY

列出清單

2. 輸入權杖碼後按這裡

(群組名稱)測試02 : -451...1598
(群組名稱)測試02 : -451...1598
(群組名稱)測試05 : -452...168
(群組名稱)測試05 : -452...168

3. 會顯示你創立的群組名稱,然後將群組ID複製到箭頭處.請注意這列出群組清單的內容僅保存 24 小時內的活動,所以加入頻道後要在 24 小時內查詢才有資料,查詢到 id後 請儲存保留,以便日後用.

4. 按下測試會直接發送到你創立的群組

ChatID-1 -4521969168

測試

ChatID-2

測試

ChatID-3

測試

ChatID-4

測試

每組警報點可獨立設定要發送的群組

第1組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第01組

1 2 3 4

第2組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第02組

1 2 3 4

第3組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第03組

1 2 3 4

第4組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第04組

1 2 3 4

第5組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第05組

1 2 3 4

可紀錄最近100筆警報資料

可由網頁查詢警報紀錄 日期+時間+訊息


警報紀錄

2024-01-21 15:35:54	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:36:02	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:36:11	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:36:20	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:36:28	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:36:36	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第01組
2024-01-21 15:36:44	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第02組
2024-01-21 15:36:53	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第03組
2024-01-21 15:37:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第04組
2024-01-21 15:37:09	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第05組
2024-01-21 15:37:18	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第06組
2024-01-21 15:37:26	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第07組
2024-01-21 15:37:35	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第08組
2024-01-21 15:37:43	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第09組
2024-01-21 15:37:52	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第10組
2024-01-21 15:38:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第11組
2024-01-21 15:38:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:38:31	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:38:47	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:39:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:39:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:39:19	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組


返回編輯

警報紀錄是儲存在LINE發報機中,無須電腦

www.temai.com.tw

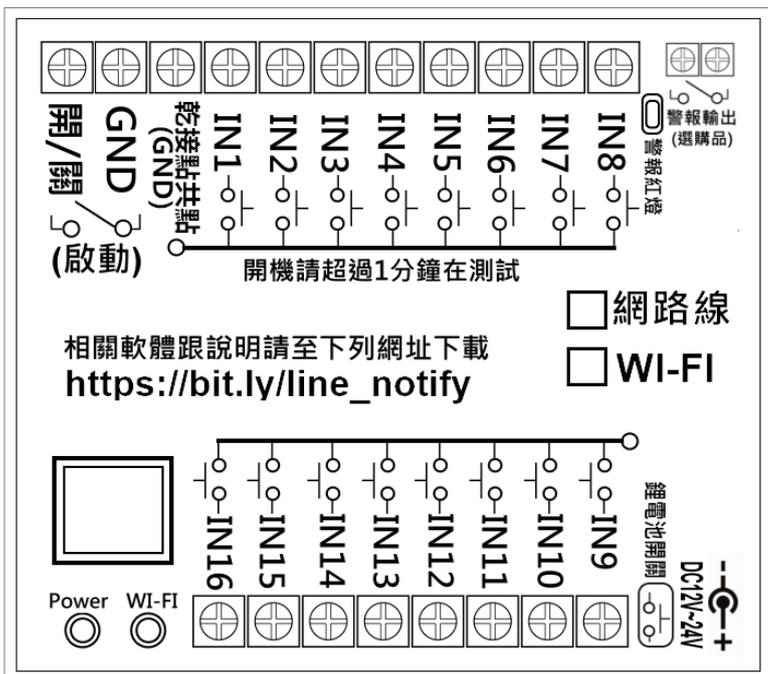

www.temai.com.tw

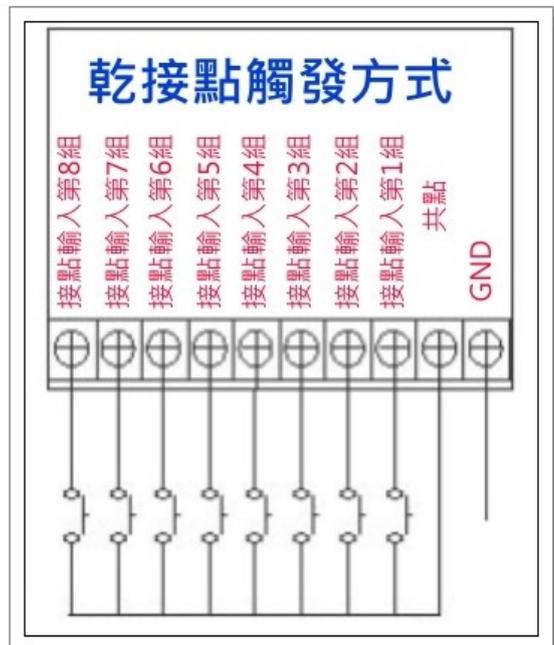

www.temai.com.tw

本產品需要連網,WIFI

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 100mA 動作時最大 150mA

產品內容: 主機 ~變壓器 軟體下載網址 (包含安裝工具、使用手冊)